


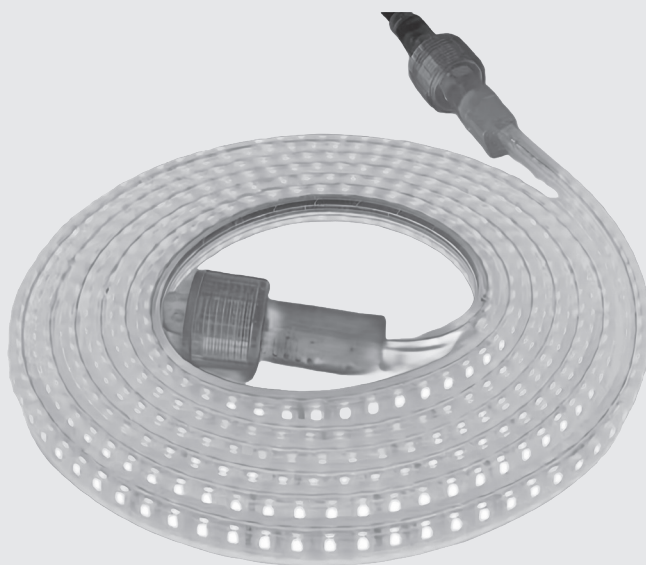

WORKLIGHT

ROPE 6 G


Användarmanual
Brukerinstruksjoner
Käyttöohjeet
Brugervejledning
User instructions



9869113
4098691131



A



B




AA



BB


1

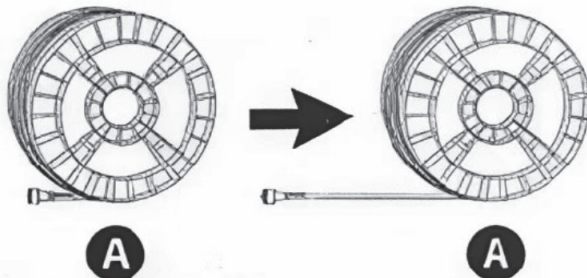

A

A


2

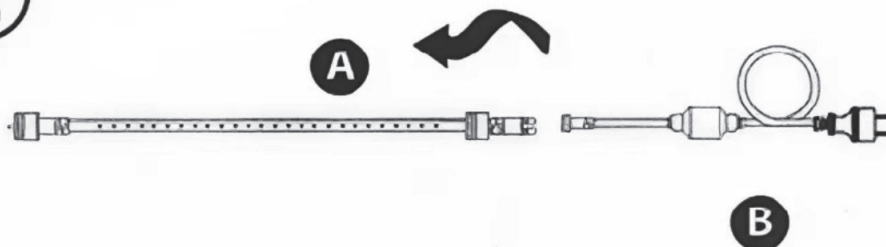

A

B

3

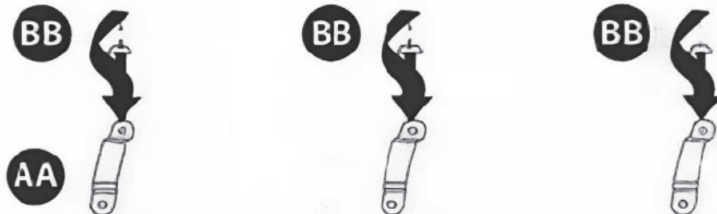

BB

AA

BB


BB


4




BB

5


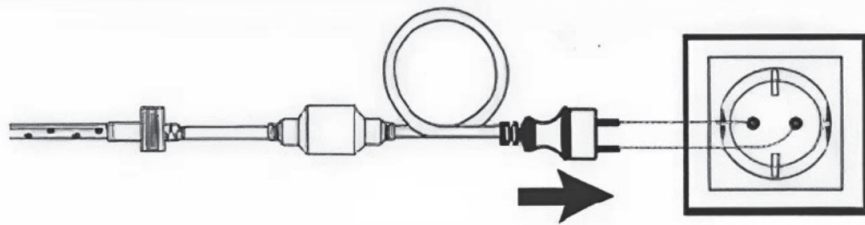


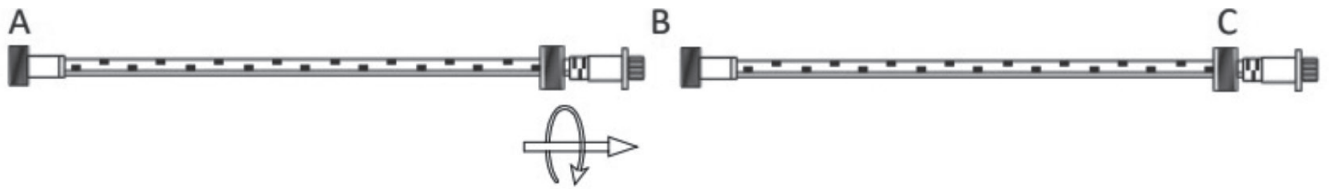

Max. 50m Max. 550W

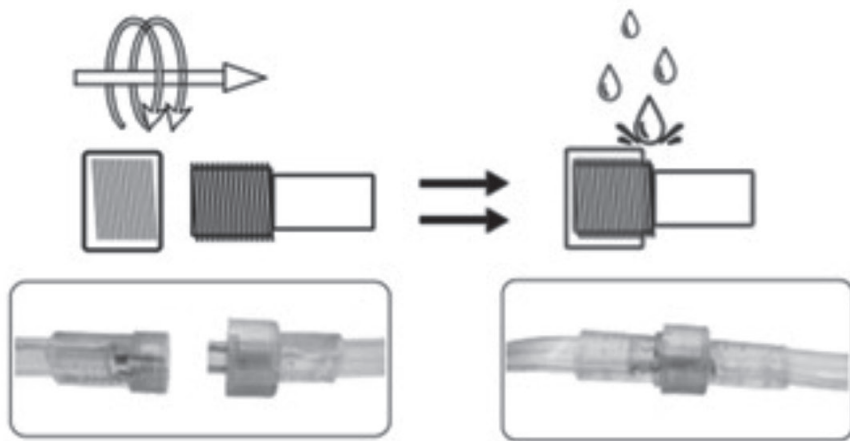

ABC

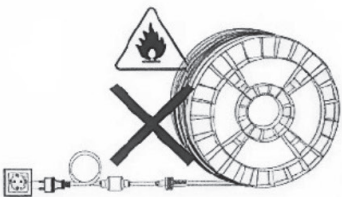



SE – Säkerhetsinformation

1. Anslut inte ljusslangen till strömförsörjning medan den är i förpackningen eller upprullad på en rulle.
2. Använd inte ljusslangen när den är täckt eller infälld i en yta.
3. Öppna eller klipp inte ljusslangen.
4. VARNING – DENNA LJUSSLANG FÅR INTE ANVÄNDAS OM INTE ALLA TÄTNINGAR ÄR PÅ PLATS.
5. Anslut inte denna ljusslang till produkter från andra tillverkare.
5. Sammankoppling får endast göras med de medföljande kontakterna. Alla öppna ändar måste tätas innan användning.



Kassering av avfall (privata hushåll inom EU)

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med hushållsavfall. Elektrisk och elektronisk utrustning innehåller ämnen som kan skada människors hälsa och miljön om de inte återvinns korrekt. Det är ditt ansvar att lämna produkten till en godkänd insamlingsplats för återvinning av el- och elektronikavfall. Genom korrekt återvinning bidrar du till att skydda natur, miljö och människors hälsa. För mer information, kontakta din kommun, avfallshanteringstjänst eller återförsäljaren där du köpte produkten.



NO – Sikkerhetsinformasjon

1. Ikke koble lysslangen til strømforsyningen mens den er i emballasjen eller opprullet på en trommel.
2. Ikke bruk lysslangen når den er tildekket eller innfelt i en overflate.
3. Ikke åpne eller klipp lysslangen.
4. ADVARSEL – DENNE LYSSLANGEN MÅ IKKE BRUKES UTEN AT ALLE PAKNINGER ER PÅ PLESS.
5. Ikke koble denne lysslangen til produkter fra andre produsenter.
6. Sammenkobling skal kun utføres ved bruk av de medfølgende kontaktene. Alle åpne ender må forsegles før bruk.



Avhending av avfall (private husholdninger i EU)

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder stoffer som kan skade helse og miljø hvis de ikke resirkuleres korrekt. Det er ditt ansvar å levere produktet til et godkjent innsamlingspunkt for EE-avfall. Ved korrekt levering bidrar du til å beskytte miljøet og menneskers helse. For mer informasjon, kontakt kommunen, renovasjonstjenesten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.



FI – Turvallisuustiedot

1. Älä kytke valonauhaa virtalähteeseen, kun se on pakkauksessa tai kelalla.
2. Älä käytä valonauhaa peitettynä tai upotettuna pintaan.
3. Älä avaa tai leikkaa valonauhaa.
4. VAROITUS – TÄTÄ VALONAUHAA EI SAA KÄYTTÄÄ ILMAN, ETTÄ KAIKKI TIIVISTEET OVAT PAIKALLAAN.
5. Älä liitä tätä valonauhaa toisen valmistajan tuotteisiin.
6. Kytkennät saa tehdä vain mukana toimitetuilla liittimillä. Kaikki avoimet päät on tiivistettävä ennen käyttöä.



Käytöstä poistettujen laitteiden hävittäminen (EU:n kotitaloudet)

Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät aineita, jotka voivat vahingoittaa terveyttä ja ympäristöä, jos niitä ei kierrätetä oikein. Käyttäjän velvollisuus on toimittaa laite asianmukaiseen keräyspisteeseen. Oikea kierrätys auttaa suojelemaan ympäristöä ja terveyttä. Lisätietoja saat paikalliselta viranomaiselta, jätehuollosta tai jälleenmyyjältä.



DK – Sikkerhedsinformation

1. Tilslut ikke lysslangen til strømforsyningen, mens den er i emballagen eller oprullet på en tromle.
2. Brug ikke lysslangen, når den er tildækket eller indbygget i en overflade.
3. Åbn eller klip ikke lysslangen.
4. ADVARSEL – DENNE LYSSLANG MÅ IKKE ANVENDES UDEN, AT ALLE PAKNINGER ER PÅ PLADS.
5. Tilslut ikke denne lysslange til produkter fra andre producenter.
6. Sammenkobling må kun ske ved brug af de medfølgende stik. Alle åbne ender skal forsegles før brug.



Bortskaffelse af affald (private husholdninger i EU)

Dette symbol betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder stoffer, der kan skade mennesker og miljø, hvis de ikke genanvendes korrekt. Det er brugerens ansvar at aflevere produktet på et godkendt indsamlingssted. Korrekt bortskaffelse hjælper med at beskytte miljøet og menneskers sundhed. Kontakt kommunen, affaldsordningen eller forhandleren for mere information.



EN – Safety information

1. Do not connect the rope light to the supply while it's in the packing or wound onto a reel.
2. Do not use the rope light when covered or recessed into a surface.
3. Do not open or cut the rope light.
4. WARNING – THIS ROPE LIGHT MUST NOT BE USED WITHOUT ALL GASKETS BEING IN PLACE.
5. Do not connect this rope light to another manufacturer's product.
6. Interconnection shall be made only by the use of the supplied connectors. Any open ends must be sealed-off before use.



Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union

This symbol indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Electrical and electronic equipment contain substances which may cause damage to human health and environment if not recycled correctly. It is your responsibility to hand over to a designated collection point for recycling of waste electrical and electronic equipment. When handing over for correct recycling you help to prevent these products straining nature and environment unnecessarily and to protect human health. For more information regarding correct disposal, please contact your local city office, your household waste disposal service or the store where you purchased this product.



IP65



IP54



Gelia