

Montera rätt och lätt

Varje år sker allvarliga olyckor och bränder orsakade av felkopplade eller dåligt underhållna ledningar och apparater. Även om du är händig och brukar fixa det mesta går det inte att chansa. Du måste veta hur du ska montera på rätt sätt. Här får du veta hur du ska montera på rätt sätt.

Detta får du göra om du säkert vet hur du ska göra

Du får montera:

- # stickproppar
- # skarvuttag
- # apparatuttag
- # lampproppar
- # lamphållare
- # sladdströmbrytare

Du får också, i den fasta installationen, byta:

- # proppsäkringar
- # strömbrytare
- # vägguttag
- # lampputtag

Observera byta. Det är alltså inte tillåtet att ändra eller utöka något i den fasta installationen. All nyinstallation av fasta ledningar, rör, dosor, uttag o.s.v. får bara göras av behörig installatör.

**Felaktig montering medför livsfara och brandrisk.
Använd alltid modern och felfri materiel.**

Byte av infällt vägguttag

Vägguttag finns i många utföranden bl.a. för olika antal stickproppar. Använd alltid petskyddade uttag som minskar risken för barnolycksfall.


Skillnaden mellan ojordat och skyddsjordat uttag är jordblecket, som är anslutet till en skyddsledare.

Varning!

Bryt strömmen genom att ta ut rätt proppsäkring ur gruppcentralen. Har du dvärgbrytare i stället för proppsäkringar, måste du slå ifrån huvudströmbrytaren. Kontrollera att strömmen är bruten, t.ex. med en bordslampa, innan du skruvar bort locket på det gamla uttaget.

Nya centraler har ibland centraler med dvärgbrytare i stället för proppsäkringar.


Ojordat vägguttag

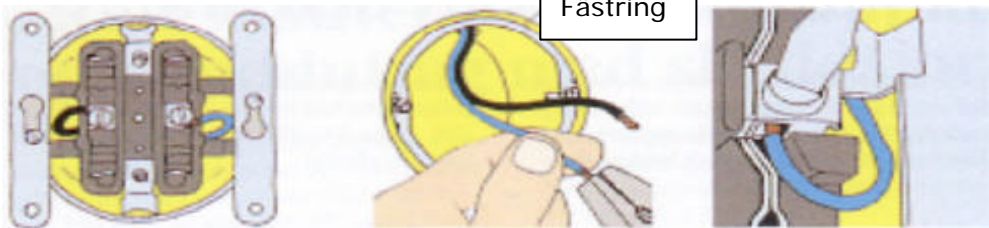

1. Lossa alla skruvar och ta ut hela insatsen. Ta loss ledarna. Om ledarisoleringen är sprucken eller trasig måste du anlita en elinstallatör.

2. Kontrollera att koppartrådarna är oskadade. Om inte, klipp bort den skadade biten, avisolera 6-7 mm och tvinna trådarna.

3. Anslut ledarna till det nya uttaget. Dra åt skruvarna hårt. Se till att inga koppartrådar sticker ut.

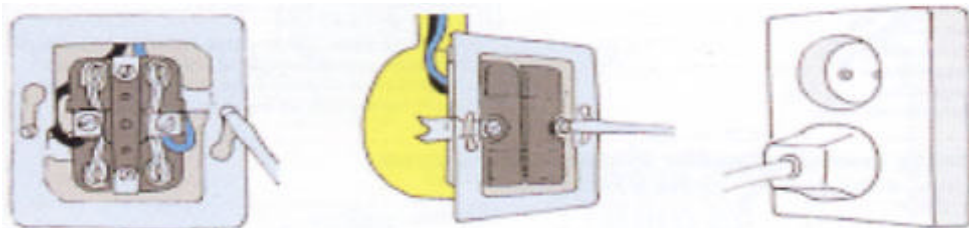


4. Sätt in insatsen i väggdosan och skruva fast den i dosans fästring.

5. Gamla väggdosor saknar oftast fästring. Använd då spännklorna som finns på insatsen. Kontrollera att ledarna inte kommer i kläm och dra åt skruvarna till spännklorna hårt.

6. Skruva fast locket. Sätt i proppen och prova att uttaget fungerar.

Skyddsjordat vägguttag

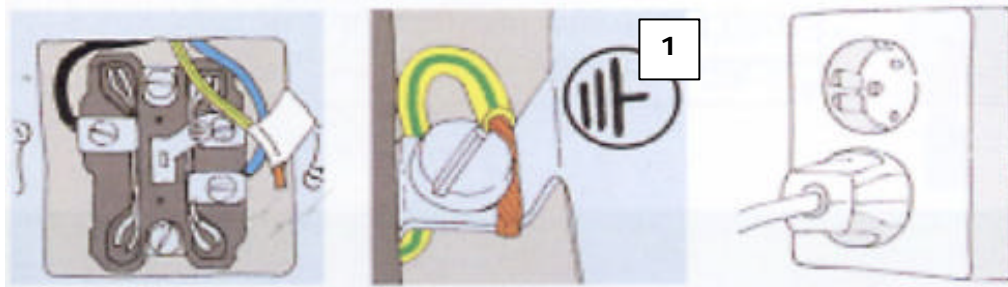

1. Håll reda på skyddsledaren, som är kopplad till jordblecket på det gamla uttaget. Märk den med tejp. Ta sedan bort det gamla uttaget enligt beskrivning ovan.

2. Anslut först skyddsledaren till jordskruven i det nya uttaget. Felkoppling innebär livsfara. Det finns alltid en märkning vid jordskruven (1). Skruva sedan fast de övriga ledarna och montera enligt ovan.

3. Skruva fast locket. Sätt i proppen och prova att uttaget fungerar.