

Montera rätt och lätt

Varje år sker allvarliga olyckor och bränder orsakade av felkopplade eller dåligt underhållna ledningar och apparater. Även om du är händig och brukar fixa det mesta går det inte att chansa. Du måste veta hur du ska montera på rätt sätt. Här får du veta hur du ska montera på rätt sätt.

Detta får du göra om du säkert vet hur du ska göra

Du får montera:

- # stickproppar
- # skarvuttag
- # apparatuttag
- # lampproppar
- # lamphållare
- # sladdströmbrytare

Du får också, i den fasta installationen, byta:

- # proppsäkringar
- # strömbrytare
- # vägguttag
- # lampputtag

Observera byta. Det är alltså inte tillåtet att ändra eller utöka något i den fasta installationen. All nyinstallation av fasta ledningar, rör, dosor, uttag o.s.v. får bara göras av behörig installatör.

**Felaktig montering medför livsfara och brandrisk.
Använd alltid modern och felfri materiel.**

Montering av lamphållare


Det finns olika typer av lamphållare. När du ska byta bör du därför ta med den gamla till affären. När du ska montera en ny är det viktigt att ha alla detaljer, som bilden till höger visar.

Om din armatur inte går att ansluta till de nya uttagen, vänd dig till elinstallatören.

Sedan den 1 januari 1994 måste alla fasta uttag i nya eller ombyggda bostäder ha skyddsjordat utförande.

Varning!

Bryt strömmen genom att dra ut stickproppen eller pampproppen. Dra alltid i själva proppen – aldrig i sladden!

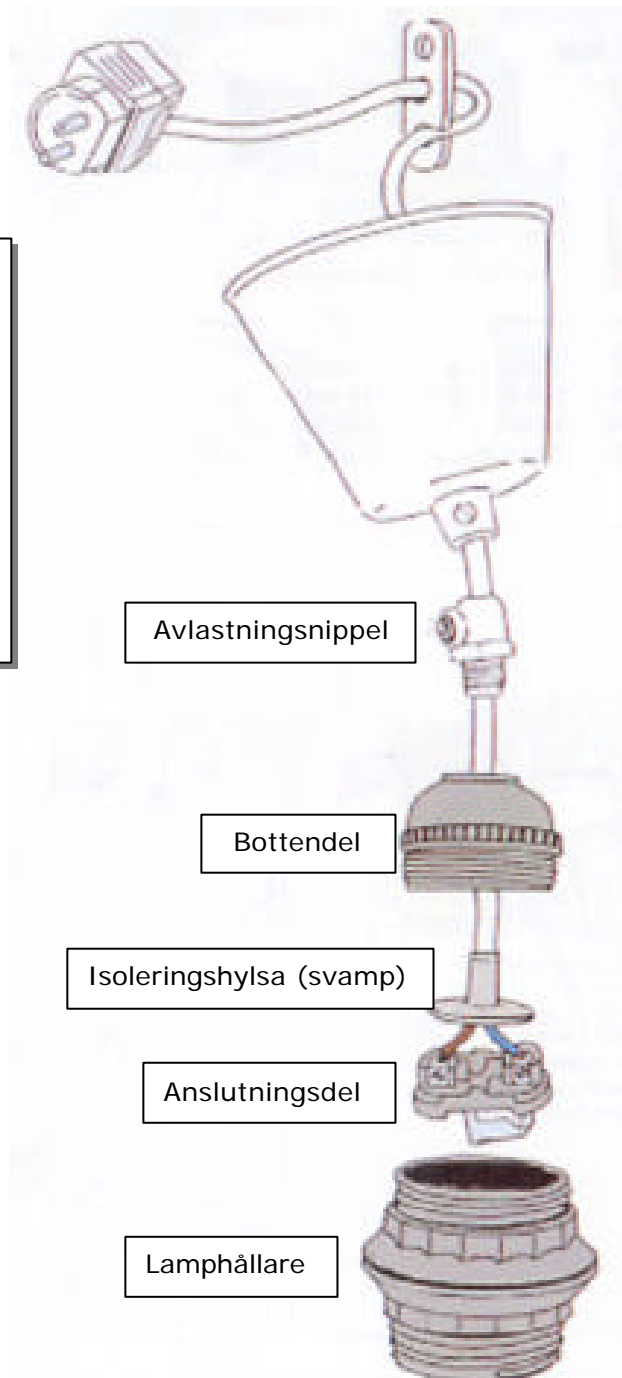




1.
Skruva isär lamphållaren. I vissa lamphållare finns ett litet spärrbleck. Det måste tryckas ner med t.ex. en skruvmejsel.




2.
Lossa litet på låsskruven i bottendelen.




3.
Skruva fast avlastningsnippeln. Dra till låsskruven i bottendelen igen.

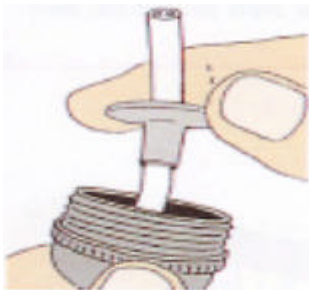


4.
För in sladden och träd på isolerhylsan (svampen).

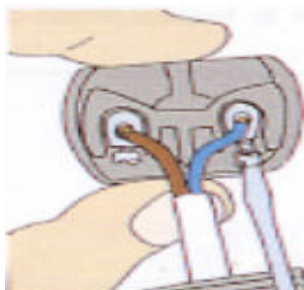


5.
Avisolera sladden, tvinnna trådarna och skruva fast dem i anslutningsdelen.

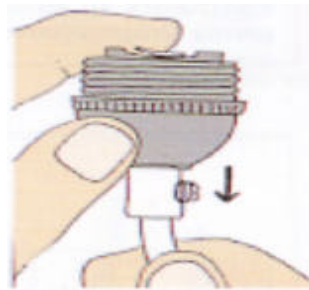


6.
Skjut in anslutningsdelen i bottendelen. Dra i sladden så går det lättare.

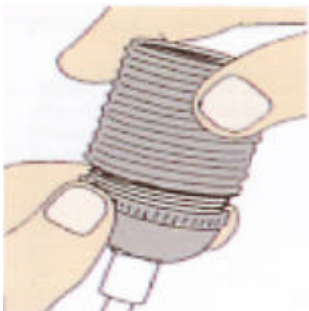

7.
Skruva samman lamphållaren.

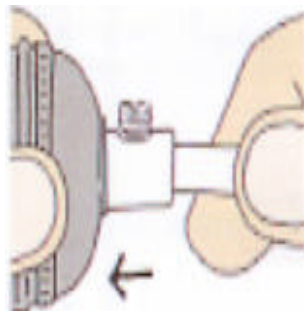

8.
Tryck in sladden några millimeter i lamphållaren. Dra åt skruven på avlastningsnippeln.

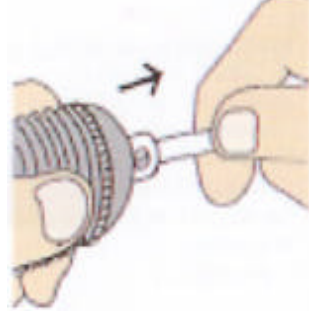

9.
Dra i sladden och kontrollera att den sitter fast.