

### **Montera rätt och lätt**

Varje år sker allvarliga olyckor och bränder orsakade av felkopplade eller dåligt underhållna ledningar och apparater. Även om du är händig och brukar fixa det mesta går det inte att chansa. Du måste veta hur du ska montera på rätt sätt. Här får du veta hur du ska montera på rätt sätt.

### **Detta får du göra om du säkert vet hur du ska göra**

Du får montera:

- # stickproppar
- # skarvuttag
- # apparatuttag
- # lampproppar
- # lamphållare
- # sladdströmbrytare

Du får också, i den fasta installationen, byta:


- # proppsäkringar
- # strömbrytare
- # vägguttag
- # lampputtag

Observera byta. Det är alltså inte tillåtet att ändra eller utöka något i den fasta installationen. All nyinstallation av fasta ledningar, rör, dosor, uttag o.s.v. får bara göras av behörig installatör.


**Felaktig montering medför livsfara och brandrisk.  
Använd alltid modern och felfri materiel.**

## Montering av sladd


I stickproppar m.m. är sladden speciellt utsatt för påfrestningar. Ge akt på om det skramlar, är varmt eller rent av osar bränt. För att reparera ett sådant fel räcker det kanske att dra åt skruvarna. Ibland måste man montera om sladden, kanske t.o.m. kapa bort en bit.

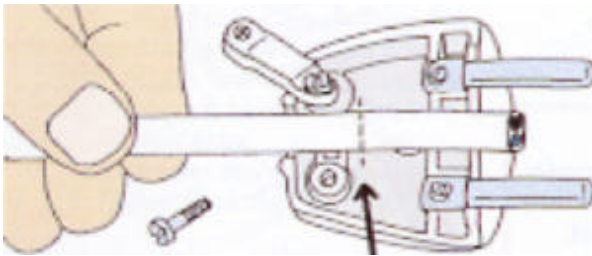


**1.**  
Lossa avlastningsklämman och anslutningskruvarna. Lägga sladden som bilden visar. Gör en markering på ytterisoleringen. Se pilen.

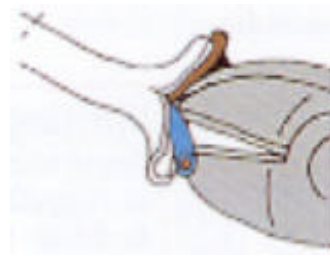


**2.**  
Klipp upp sladden växelvis på över- och undersidan fram till markeringen.

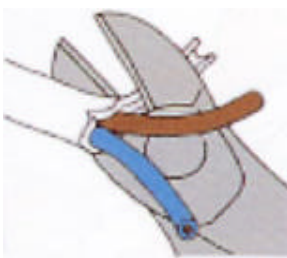


**3.**  
Klipp bort isoleringens lösa ändrar.

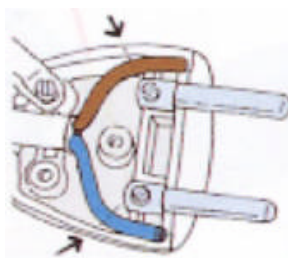


**4.**  
Lägg sladden så att ytterisoleringen räcker under avlastningsklämman. Böj till ledarna och märk ut varifrån de ska skalas.

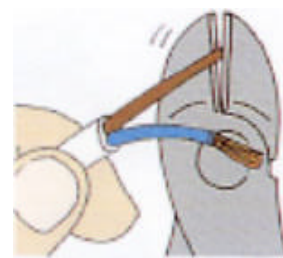


**5.**  
Kläm lätt med tången runt isoleringen och dra av denna utan att skada koppartrådarna.

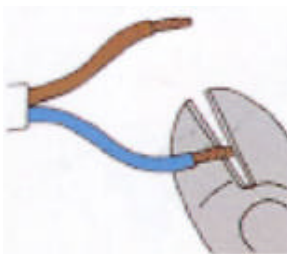

**6.**  
Kapa de skalade koppartrådarna så att de blir 6-7 mm långa. Tvinna dem ordentligt. Tennlöd inte! Det kan orsaka glappkontakt och brandfara.

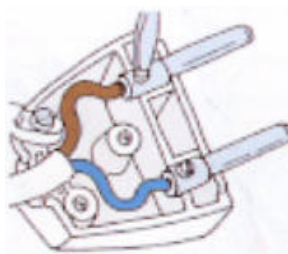

**7.**  
Skjut in ledarna och se till att inga små koppartrådar sticker ut. Dra åt anslutningskruvarna stadigt.

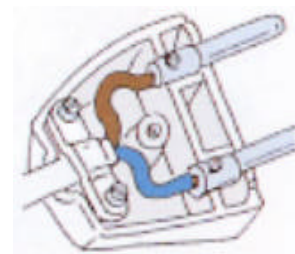

**8.**  
Tryck in sladden så att ytterisoleringen kommer med under avlastningsklämman. Skruva åt klämman och provdra i sladden.