

Montera rätt och lätt

Varje år sker allvarliga olyckor och bränder orsakade av felkopplade eller dåligt underhållna ledningar och apparater. Även om du är händig och brukar fixa det mesta går det inte att chansa. Du måste veta hur du ska montera på rätt sätt. Här får du veta hur du ska montera på rätt sätt.

Detta får du göra om du säkert vet hur du ska göra

Du får montera:

- # stickproppar
- # skarvuttag
- # apparatuttag
- # lampproppar
- # lamphållare
- # sladdströmbrytare


Du får också, i den fasta installationen, byta:

- # proppsäkringar
- # strömbrytare
- # vägguttag
- # lampputtag

Observera byta. Det är alltså inte tillåtet att ändra eller utöka något i den fasta installationen. All nyinstallation av fasta ledningar, rör, dosor, uttag o.s.v. får bara göras av behörig installatör.


**Felaktig montering medför livsfara och brandrisk.
Använd alltid modern och felfri materiel.**

Montering av sladdströmbrytare

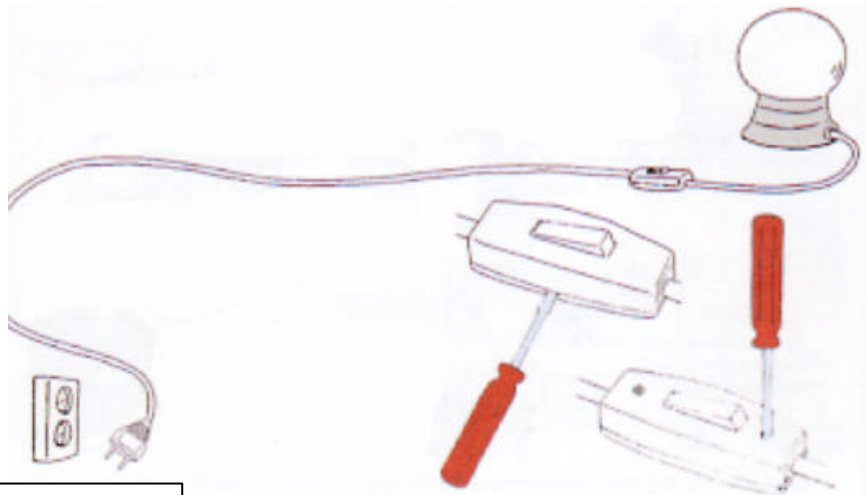


Varning!
Dra ut stickproppen ur vägguttaget innan du börjar arbetet


Sladdströmbrytare är avsedda för flyttbara lampor. Locken på sladdströmbrytare hålls fast med snäppanordning eller skruvar.

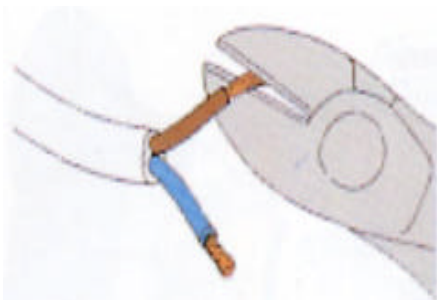


1.
Skala av isoleringen. Kapa koppartrådarna så att de blir 6-7mm långa och tvinna dem noga.

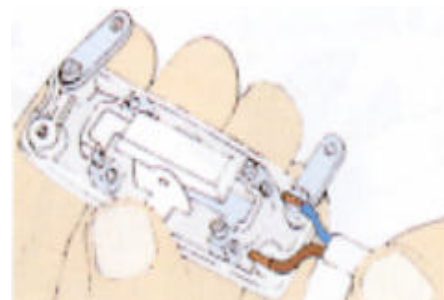

2.
Böj till båda ledarna och för in dem samtidigt under anslutnings-skruvorna.
Inga koppartrådar får sticka utanför. Dra åt skruvarna ordentligt.

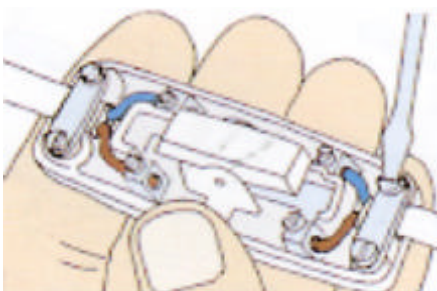

3.
Tryck in sladden så att ledarna böjs och ytterisoleringen kommer under avlastningsklämman. Skruva fast klämman. Gör likadant på strömbrytarens andra sida.

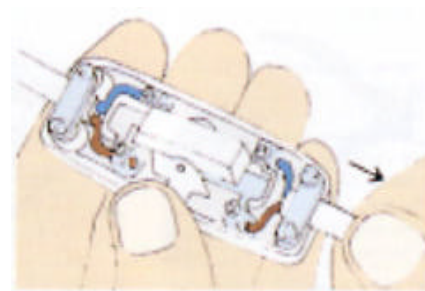

4.
Provdra i sladden och kontrollera att den sitter fas under avlastningsklämman. Montera på locket, sätt i stickproppen och prova att strömbrytaren fungerar.