


SMARTLINE

# GUIDE

## - montera Smartline så här

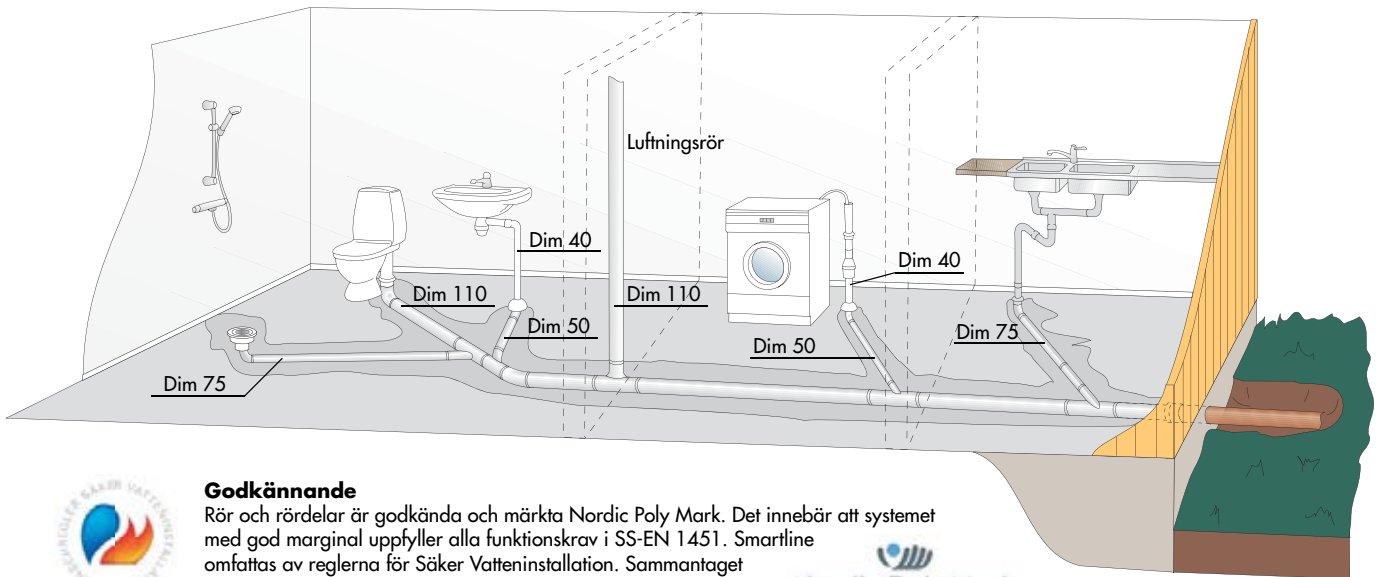


### Godkännande

Rör och rördelar är godkända och märkta Nordic Poly Mark. Det innebär att systemet med god marginal uppfyller alla funktionskrav i SS-EN 1451. Smartline omfattas av reglerna för Säker Vatteninstallation. Sammantaget ger detta trygghet för såväl installatör som fastighetsägare.


### 1. Kapning av rör

Kapa röret vinkelrätt med en fintandad såg, rörkap eller annan anpassad utrustning. Vid kapning med såg rekommenderas en geringslåda.

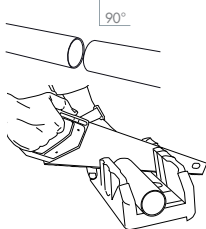

### 2. Fasning

Röränden ska fasas med Pipelifes fas-verktyg, kniv eller liknande. Vid montering av skarvnippel eller motsvarande fasas insidan på röret.




### 3. Rengöring/smörjning

Röränden ska fasas och rengöras. Lägg på ett tunt lager smörjmedel inuti röret/rördelens spetsände eller på nippels tätningar – eller på båda ställena. Vi rekommenderar att använda Pipelifes smörjmedel.





### 4. Montering

Vrid röret lätt samtidigt som spetsänden skjuts in i botten av skarvnippeln. Drag tillbaka spetsänden något så att skarven får tillräckligt expansionsutrymme.



### 5. Klamring

Smartline klammer används både som fixklammer och glidklammer beroende på om den placeras på en skarvnippels krage eller på själva röret. Det är speciellt viktigt att skjutmuffar blir fixerade med en fixklammer på varje sida.

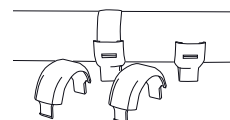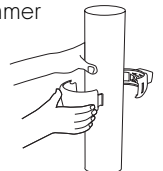

Dimension [mm]	Liggande ledning [m]	Stående ledning [m]
40	0,50	1,20
50	0,50	1,50
75	0,80	2,00
110	1,10	2,00

Max. rekommenderad klamringsavstånd, L

Specialisten på plaströrssystem



# PIPELIFE